


TDM-7529T/7526T FM/MW/SDK Cassette Receiver TDM-7529F/7526F FM/MW Cassette Receiver TDM-7526W FM/LW Cassette Receiver

- OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
 Veuillez lire ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
 Lea antes de utilizar este equipo.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
 Lesen Sie diese Anleitung bitte vor der Inbetriebnahme.
- LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI Leggere questo manuale prima di usare l'apparecchio.
- BRUKSANVISNING
 Läs igenom bruksanvisningen innan bilstereon tas i bruk.

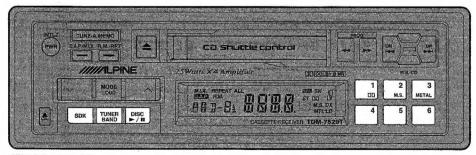

(TDM-7529T)

Contents	
PRECAUTIONS	4
DETACHABLE FRONT PANEL	
BASIC OPERATION	
RADIO OPERATION	
CASSETTE PLAYER OPERATION	.36
CD SHUTTLE OPERATION	30
IN CASE OF DIFFICULTY	
SPECIFICATIONS	.56
* Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratoric Licensing Corporation. "DOLBY" and the double-D symbol (DD) are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.	

Contenu	
PRECAUTIONS	5
PANNEAU AVANT DETACHABLE	9
FONCTIONNEMENT DE BASE	11
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO	. 15
FONCTIONNEMENT DU LECTEUR DE CASSETTE	37
FONCTIONNEMENT DU CHANGEUR CD	31
EN CAS DE PROBLEME	49
SPECIFICATIONS	57
* Réduction de bruit Dolby fabriquée sous license de Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" et le symbole double-D (DD) sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.	

Indice	
PRECAUCIONES	5
PANEL FRONTAL DESMONTABLE	9
OPERACIÓN BÁSICA	.11
OPERACIÓN DE LA RADIO	. 15
OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CASETES	37
OPERACIÓN DE UN CAMBIADOR DE DISCOS	
OPERACIÓN DE UN CAMBIADOR DE DISCOS COMPACTOS	.31
	.31 .49
COMPACTOS	

Inho		
VORSIC	CHTSMASSNAHMEN	60
DAS AE	NEHMBARE BEDIENTEIL	64
	LEGENDE BEDIENVORGÄNGE	
RUNDF	UNKEMPFANG	70
	TTENWIEDERGABE	
	UTTLE-WIEDERGABE	
	BLEMFALL	
	ISCHE DATEN	
ries Lice	Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz vor ensing Corporation. "DOLBY" und das doppel D syn zeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporatio	nbol (💵) sind


Indice	
PRECAUZIONI	
PANNELLO ANTERIORE STACCABILE	65
FUNZIONAMENTO DI BASE	67
FUNZIONAMENTO DELLA RADIO	71
FUNZIONAMENTO DELLA PIASTRA A CASSETTE	93
FUNZIONAMENTO DEL CD SHUTTLE	
IN CASO DI DIFFICOLTÀ	
CARATTERISTICHE TECNICHE	113
* Diametrica Dallar di riduriana dal rumara fabricanta du licanza dalla Da	lby

* Dispositivo Dolby di riduzione del rumore fabriccato su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" e il simbolo della doppia D (III) sono marchi della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Innenali	
ATT OBSERVERA	61
LÖSTAGBAR FRAMPANEL	65
GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING	67
RADIOMOTTAGNING	71
BANDAVSPELNING	
CD-SKIVVÄXLARENS MANÖVRERING	87
FELSÖKNING	105
TEKNISKA DATA	113

* Dolby brusreducering tilverkas under licenz av Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" och dubbel D-kännetecknet (DII) är Dolby Laboratories Licensing Corporation:s varumärken.

Precautions

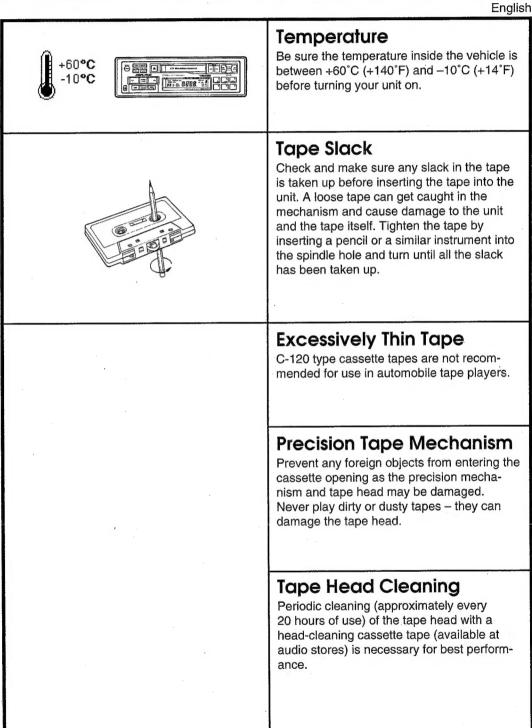

Précautions

Precauciones

Français

Español

Température

Assurez-vous que la température interne du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Temperatura

Antes de conectar la alimentación de la unidad, cerciórese de que la temperatura del interior del vehículo esté comprendida entre +60° y -10°C.

Relâchement de la bande

Avant d'insérer une cassette dans l'appareil, vérifiez l'état de la bande et retendez-la si nécessaire. Si la bande est détendue, elle risque de se coincer dans le mécanisme, ce qui pourrait endommager l'appareil et la cassette. Pour retendre la bande, insérez un crayon ou autre objet similaire dans l'orifice, puis tournez jusqu'à ce que la bande soit complètement rentrée.

Cinta floja

Cerciórese de tensar la cinta antes de insertar el casete en la unidad. Una cinta floja podría engancharse en el mecanismo y dañar la unidad y la propia cinta. Apriete la cinta insertando un lápiz o un instrumento similar en el orificio del carrete y girándolo hasta que quede completamente tensada.

Bande excessivement fine

L'utilisation des cassettes de type C-120 n'est pas recommandée pour les autoradiocassettes.

Cinta excesivamente fina

Las cintas de los casetes C-120 no se recomiendan para utilizarse en reproductores de casetes de automóviles.

Mécanisme de précision de la bande

Empêchez tout objet de pénétrer dans le logement de la cassette car le mécanisme de précision et la tête pourraient être endommagés.

Ne reproduisez jamais de cassettes sales ou poussiéreuses car elles pourraient endommager la tête de lecture.

Mecanismo de precisión de la cinta

Evite que dentro de la abertura de inserción del casete entren objetos extraños, porque podría dañarse el mecanismo de precisión y la cabeza de la cinta.

No reproduzca nunca casetes con cintas sucias, ya que podría dañar la cabeza de la cinta.

Nettoyage de la tête


Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (environ toutes les 20 heures d'utilisation) la tête de lecture avec une cassette de nettoyage (vendue dans les magasins audio) pour obtenir de meilleures performances.

Limpieza de la cabeza de la cinta

Si es necesario, y para obtener el máximo rendimiento, límpie periódicamente (aproximadamente cada 20 horas de utilización) la cabeza de la cinta con un casete limpiador de cabezas (que podrá adquirir en tiendas del ramo).

Precautions

English

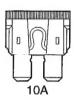


Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse(s) blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked.

Maintenance


If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

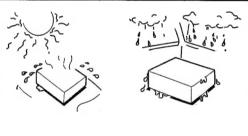


Installation Location

Make sure the TDM-7529T/7529F/7526T/7526F/7526W player/receiver will not be exposed to:

- Direct sun and heat
- High humidity
- Excessive dust
- Excessive vibrations

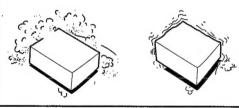

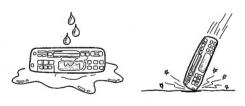

Handling the Detachable Front Panel

- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.

Précautions

Precauciones

Français

spañol

Remplacement du fusible

Vous devez remplacer le(s) fusible(s) par un fusible de même ampérage (inscrit sur la douille du fusible). Si le(s) fusible(s) saute(nt) plusieurs fois de suite, vérifiez les branchements électriques et regardez s'il n'y a pas un court-circuit. Faites contrôler également le régulateur de tension de votre véhicule.

Reemplazo de fusibles

Cuando tenga que reemplazar el(los) fusible(s), utilice otro(s) el amperaje mostrado en el portafusibles. Si el(los) fusible(s) se quema(n) más de una vez, compruebe cuidadosamente todas las conexiones eléctricas para ver si existen cortocircuitos.

Además, haga que comprueben el regulador de tensión de su vehículo.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.

Emplacement de montage

Ne pas installer le lecteur/tuner TDM-7529T/7529F/7526T/7526F/7526W dans un endroit:

- exposé au soleil et à la chaleur
- · très humide
- très poussiéreux
- · exposé à des vibrations excessives

Ubicación de instalación

Cerciórese de que el reproductor/receptor TDM-7529T/7529F/7526T/7526F/7526W no quede expuesto a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas


Maniement du panneau avant détachable


- Ne pas l'exposer à la pluie ou à l'humidité.
- · Ne pas le laisser tomber ni le cogner.

Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.

Detachable Front Panel

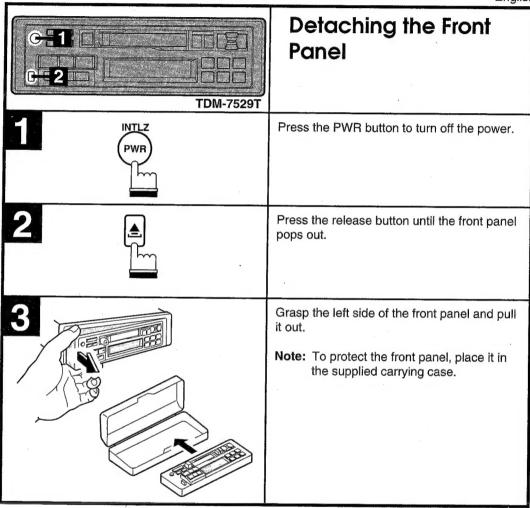

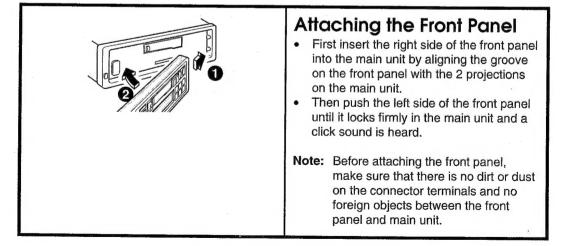

Panneau avant détachable

Panel frontal desmontable

_			
-	ror	10	210
	rar	100	zıc

Español

Retrait du panneau avant	Extracción del panel frontal
Appuyez sur la touche PWR pour mettre l'appareil hors tension.	Presione el botón PWR para desconectar la alimentación de la unidad.
Appuyez sur la touche de libération pour faire saillir le panneau avant.	Presione el botón de liberación hasta que salga hacia afuera el panel frontal.
Tenez le panneau avant par le côté gauche et tirez-le.	Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.
Remarque: Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui de transport fourni.	Nota: Para proteger el panel frontal, colóquelo en la caja de transporte suministrada.

Pose du panneau avant

- Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'unité principale. Alignez la rainure du panneau avant sur les 2 saillies de l'unité principale.
- Poussez le côté gauche du panneau avant juspu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'unité principale en produisant un déclic.

Remarque: Avant de poser le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de saleté ni de poussière sur les bornes du connecteur et qu'il n'y a pas d'objet étranger entre le panneau avant et l'unité principale.


Fijación del panel frontal


- Inserte en primer lugar la parte derecha del panel frontal en la unidad principal, cerciorándose de que la ranura del panel frontal haya quedado alineada con los 2 salientes de la unidad principal.
- Empuje el lado izquierdo del panel frontal hasta que se enganche firmemente en la unidad principal y se oiga un chasquido.

Nota: Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales de los conectores, y de que no haya objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.

Basic Operation

button for at least 3 seconds.

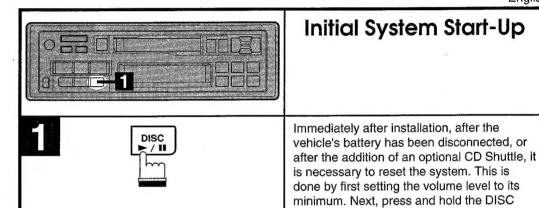

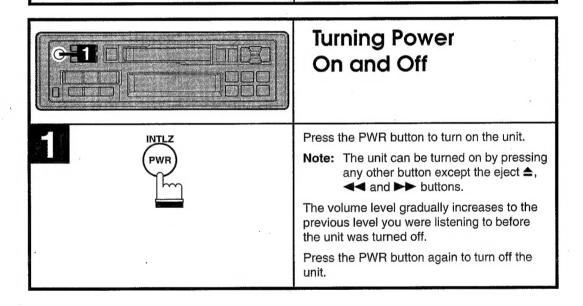

Fonctionnement de base

Operación básica

Français

Mise en service initiale dy système

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Immédiatement après l'installation, quand vous avez débranché la batterie ou raccordé un changeur CD optionnel, vous devez réinitialiser le système, c'est-à-dire que vous devez réduire complètement le volume et appuyer sur la touche DISC pendant au moins 3 secondes.

Inmediatamente después de la instalación, después de haber desconectado la batería del automóvil, o después de haberá conectado un cambiador de discos compactos opcional, ser necesario reponer el sistema. Esto se realiza ajustando primero el nivel del volumen al mínimo, y después manteniendo presionado el botón DISC durante 3 segundos por lo menos.

Mise sous et hors tension

Conexión y desconexión de la alimentación

Appuyez sur la touche PWR pour mettre l'appareil

Remarque: Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche excepté les touches ≜ (éjection), ◄ et ▶ .

Le niveau de volume augmente graduellement jusqu'au niveau réglé avant la mise hors tension de l'appareil.

Appuyez de nouveau sur la touche PWR pour mettre l'appareil hors tension.


Para conectar la alimentación de la unidad, presione el botón PWR.


Nota: La alimentación de la unidad podrá conectarse presionando cualquier botón, excepto el de extracción ≜ y los botones ◀◀ y ▶▶.

El nivel del volumen aumentará gradualmente hasta el existente antes de haber desconectado la alimentación de la unidad.

Para desconectar la alimentación de la unidad, vuelva a presionar el botón PWR.

Basic Operation

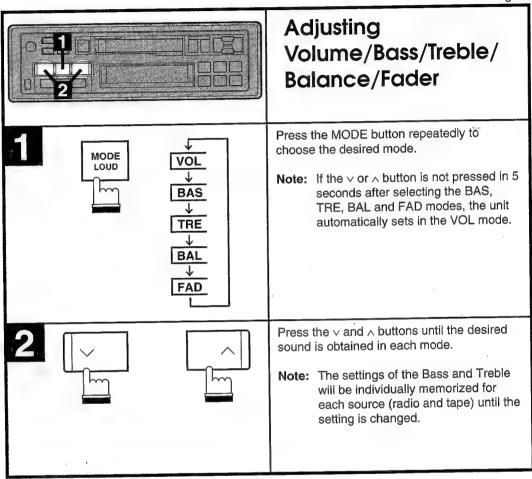

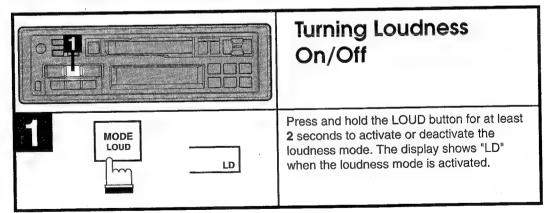

Fonctionnement de base

Operación básica

Español

Réglage du volume/ graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière

Aiuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izaujerdos/ el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE pour sélectionner le mode de réglage.

Presione repetidamente el botón MODE para elegir el modo deseado.

Remarque: Si vous n'appuyez pas sur la touche ∨ ou ∧ dans les 5 secondes après la sélection du mode BAS, TRE, BAL ou FAD, l'appareil passe

automatiquement au mode de réglage VOL.

Nota: Si no presiona el botón ∨ ni ∧ antes de 5 segundos de haber seleccionado el modo BAS, TRE, BAL, o FAD, la unidad pasará

automáticamente al modo VOL.

Appuyez sur les touches ∨ et ∧ pour régler

Presione los botones v y A hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Remarque: Les réglages des graves et des aigus sont mémorisés

le son dans chaque mode.

séparément pour chaque source (radio et cassette) et conservés jusqu'à qu'ils soient modifiés.


Nota: Los ajustes de los graves y los agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (radio y reproductor de casetes) hasta que los cambie.

Activation/annulation de la correction physiologique

Activación/ desactivación del efecto de sonoridad

Appuyez sur la touche LOUD pendant au moins 2 secondes pour activer ou annuler le mode de correction physiologique. "LD" apparaît sur l'affichage quand le mode de correction physiologique est en service.


Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga presionado el botón LOUD durante 2 segundos por lo menos. Cuando active el modo de sonoridad, el visualizador mostrará "LD".

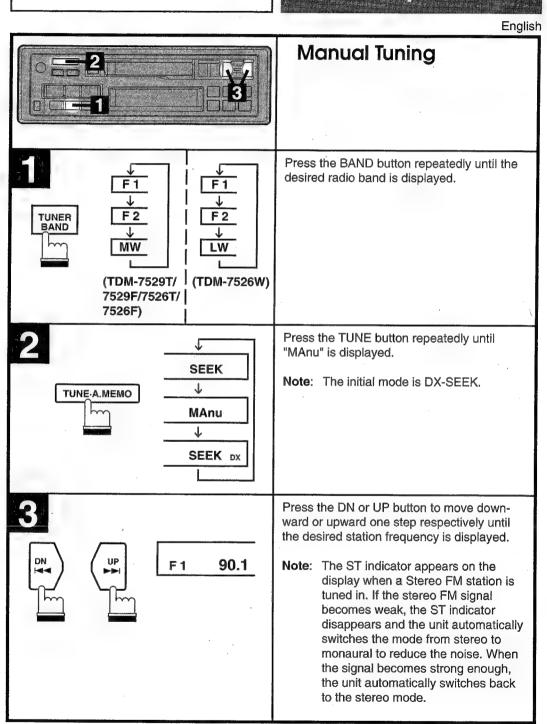

Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

Français	Españo
Accord manuel	Sintonía manual
Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.
Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNE jusqu'à ce que "MAnu" soit affiché.	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice "MAnu".
Remarque: Le mode initial est DX-SEEK.	Nota: El modo inicial es DX-SEEK.
Appuyez sur la touche DN ou UP pour descendre ou monter l'échelle des fréquences d'un incrément jusqu'à ce que la fréquence de la station souhaitée soit affichée.	Presione el botón DN o UP para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada.
Remarque: L'indicateur ST apparaît sur l'affichage quand une station FM stéréo est accordée. Si le signal FM stéréo faiblit, l'indicateur ST disparaît et l'appareil passe automatiquement du mode stéréo au mode monaural afin de réduire les parasites. Quand le signal est de nouveau assez puissant, l'appareil revient automatiquement au mode stéréo.	Nota: Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, en el visualizador aparecerá el indicador ST. Si la señal de FM estéreo se debilita, el indicador ST desaparecerá del visualizador y la unidad cambiará automáticamente del modo estéreo al monoaural para reducir el ruido. Cuando la señal vuelva a ser suficientemente intensa, la unidad volverá automáticamente al modo estéreo.

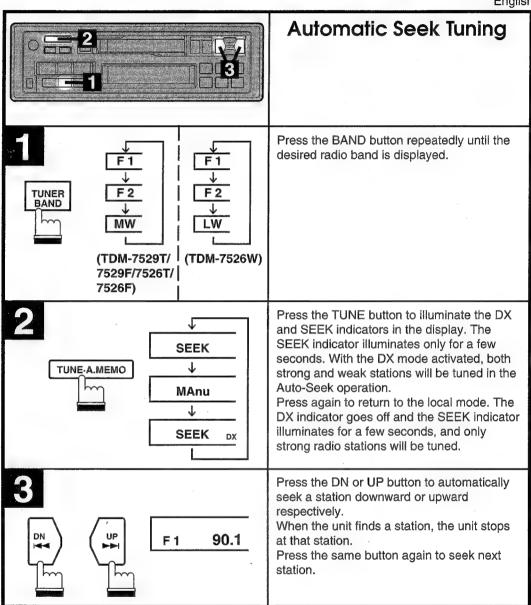


Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

France	210
França	aio

Español

Français	-1
Accord par recherche automatique	Sintonía con búsqueda automática
Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.
Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. L'indicateur SEEK s'allume seulement pendant quelques secondes. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique. Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir en mode local. L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK s'allume pendant quelques secondes et uniquement les stations avec un signal puissant sont accordées.	Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. El indicador SEEK solamente aparecerá durante algunos segundos. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil. Para volver al modo local, presiónelo de nuevo. El indicador DX desaparecerá, durante algunos segundos aparecerá el indicador SEEK, y solamente se sintonizarán emisoras con señal intensa.
Appuyez sur la touche DN ou UP pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. Lorsque l'appareil trouve une station, la recherche s'arrête. Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.	Presione el botón DN o UP para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente. Cuando la unidad encuentre una emisora, se parará en la misma. Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.

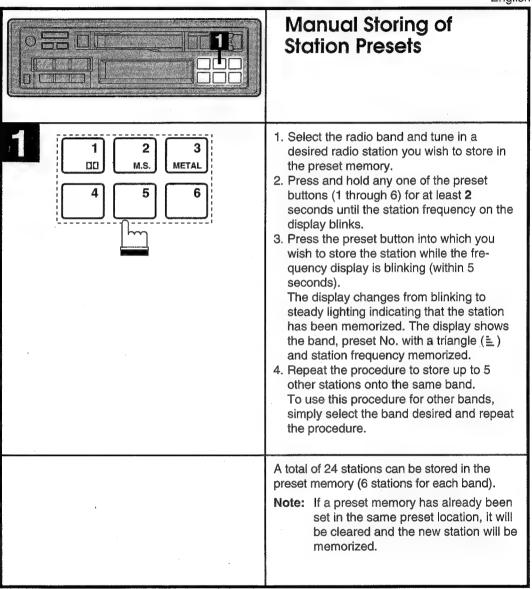

Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

Français

Español

Mémorisation manuelle des stations

Almacenamiento manual de emisoras

- Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.
- Appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que la fréquence de la station clignote sur l'affichage.
- 3. Appuyez sur la touche de préréglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que la fréquence affichée clignote (dans les 5 secondes). La fréquence cesse de clignoter et reste allumée pour indiquer que la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle () et la fréquence de la station mémorisée.
- 4. Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner une autre gamme et de répéter la même procédure.

En la memoria podrá almacenar un total de 24 emisoras (6 de cada banda).


Nota: Si en una ubicación de la memoria ya está almacenada una emisora, si almacena otra, ésta reemplazará a la anterior.

Vous pouvez mémoriser 24 stations au total (6 stations sur chaque gamme).

Remarque: Si une station a déjà été mémorisée sur la même touche de préréglage, elle est effacée et remplacée par la nouvelle station

- Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- Mantenga presionado el botón de memorización (1 a 6) durante 2 segundos por lo menos hasta que en el visualizador parpadee la frecuencia de la emisora.
- 3. Presione el botón de memorización en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando la indicación de la frecuencia (antes de 5 segundos).


 La visualización cambiará de parpadeo a indicación permanente para indicar que la emisora se ha almacenado. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo (≧), y la frecuencia de la emisora almacenada.
- 4. Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.

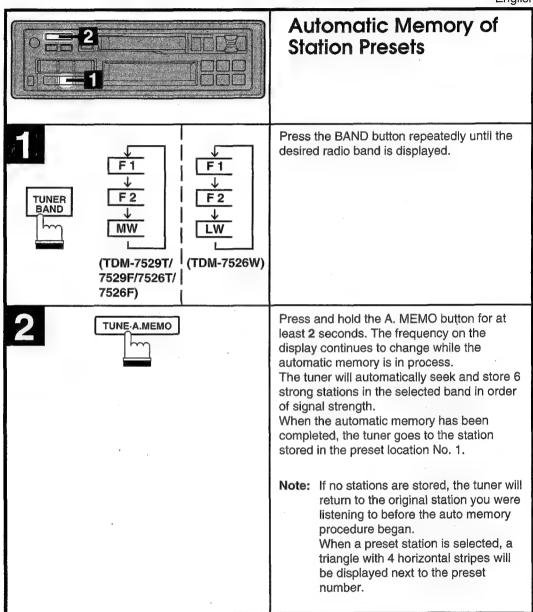

Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

Français	Españo
Mémorisation automatique des stations	Almacenamiento automático de emisoras
Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.
Appuyez sur la touche A.MEMO pendant au moins 2 secondes. La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours. Le tuner recherche et mémorise automatiquement 6 stations de la gamme sélectionnée dans l'ordre de la force du signal. Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1. Remarque: Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence. Quand une station préréglée est sélectionnée, un triangle composé de 4 barres horizontales est affiché à côté du numéro de préréglage.	Mantenga presionado el botón A. MEMO durante 2 segundos por lo menos. Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada por el orden de intensidad de su señal. Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización número 1. Nota: Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático. Cuando se seleccione una emisora almacenada, al lado del número de memorización se visualizará un triángulo con 4 rayas horizontales.

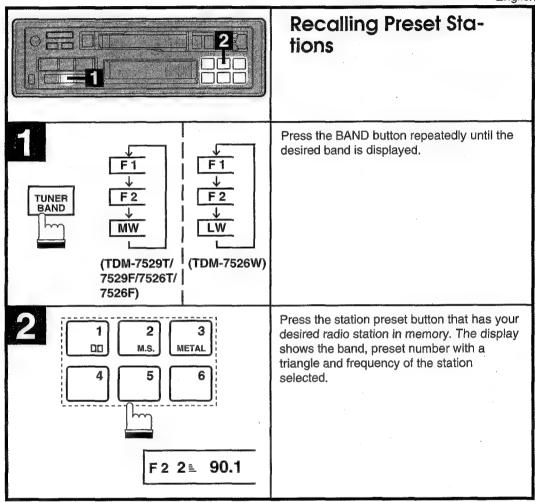

Fonctionnement de la radio


Operación de la radio

-	ra	n	ça	ı	C

Español

Παηγαίο	Lapano
Rappel des stations préréglées	Sintonía de emisoras almacenadas
Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.
Appuyez sur la touche de préréglage qui contient la station souhaitée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée.	Presione el botón memorizador correspondiente a la emisora almacenada deseada. El visualizador mostrará banda, el número de memorización con un triángulo, y la frecuencia de la emisora seleccionada.

Enalish

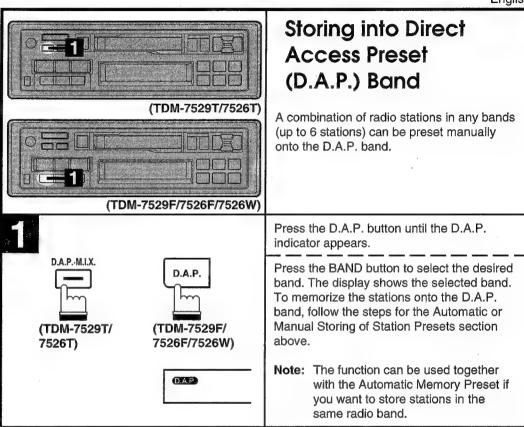

Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

Français

Español

Mémorisation dans la bande D.A.P. (Accès direct préréglé)

Vous pouvez prérégler manuellement un ensemble de stations des différentes gammes (au maximum 6 stations) sur la bande D.A.P.

la banda de memorización con acceso directo (D.A.P.)

Almacenamiento en

En la banda de D.A.P. podrá memorizar manualmente una combinación de emisoras (hasta 6) de cualquier banda.

Appuyez sur la touche D.A.P. jusqu'à ce que l'indicateur D.A.P. apparaisse.

Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner la gamme souhaitée. L'affichage indique la gamme sélectionnée. Pour mémoriser les stations dans la gamme D.A.P., suivez les étapes de mémorisation automatique ou manuelle de la section précédente "Préréglage des stations".


Remarque: Cette fonction peut être utilisée avec la mémorisation automatique, si vous voulez mémoriser des stations de la même gamme.

Presione el botón D.A.P. hasta que aparezca el indicador D.A.P.

Presione el botón BAND para seleccionar la banda deseada. El visualizador mostrará la banda seleccionada.

Para memorizar emisoras en la banda de D.A.P., realice los pasos de almacenamiento automático o manual de la sección de almacenamiento de emisoras anterior.

Nota: Esta función podrá utilizarla junto con la de memorización automática cuando desee almacenar emisoras de la misma banda.

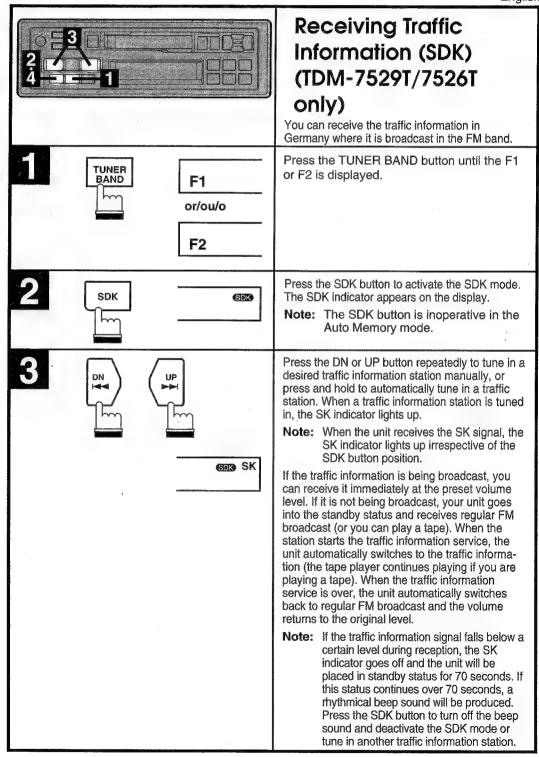

Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

Français

Español

Réception des informations routières (SDK) (TDM-7529T/7526T uniquement)

Vous pouvez recevoir les informations routières en Allemagne. Elles sont diffusées sur la gamme FM.

Appuyez sur la touche TUNER BAND jusqu'à ce que F1 ou F2 soit affiché.

Recepción de información sobre el tráfico (SDK) (TDM-7529T/7526T solamente)

Usted podrá recibir información sobre el tráfico en Alemania, donde se transmite en la banda de FM.

Presione el botón TUNER BAND hasta que se visualice F1 o F2.

Appuyez sur la touche SDK pour mettre le mode SDK en service. L'indicateur SDK apparaît sur l'afficheur.

Remarque: La touche SDK n'opère pas en mode de mémorisation automatique.

Appuyez de façon répétée sur la touche DN ou UP pour accorder manuellement la station d'informations routières souhaitée, ou appuyez sans relâcher la touche pour l'accorder automatiquement. Quand une station d'informations routières est accordée, l'indicateur SK s'allume.

Remarque: Quand l'appareil reçoit le signal SK, l'indicateur SK s'allume quelle que soit la position de la touche SDK.

Quand des informations routières sont diffusées, vous pouvez les recevoir immédiatement au niveau de volume préréglé. Si elles ne sont pas diffusées, l'appareil se met en mode d'attente et reçoit l'émission FM normale (ou vous pouvez écouter une cassette). Quand la station diffuse les informations routières, l'appareil s'accorde automatiquement sur cette station (si vous écoutez une cassette, le lecteur ne s'arrête pas). Quand la diffusion est terminée, l'appareil reçoit automatiquement l'émission FM normale et le volume revient à son niveau d'origine.

Remarque: Si le signal des informations routières tombe en dessous d'un certain niveau pendant la réception, l'indicateur SK s'éteint et l'appareil se met en attente pendant 70 secondes. Si l'attente dure plus de 70 secondes, une tonalité rythmique retentit. Appuyez sur la touche SDK pour arrêter la tonalité et mettre le mode SDK hors service, ou accordez une

autre station d'informations routières.

Presione el botón SDK para activar el modo SDK. En el visualizador aparecerá el indicador SDK.

Nota: El botón SDK no funcionará en el modo de memorización automática.

Presione repetidamente el botón DN o UP hasta sintonizar manualmente la emisora de información sobre el tráfico deseada, o manténgalo presionado para sintonizar automáticamente una emisora de información sobre tráfico. Cuando sintonice una emisora de información sobre el tráfico, se encenderá el indicador SK.

Nota: Cuando la unidad reciba la señal SK, se encenderá el indicador SK independientemente de la posición del botón SDK.

Si está transmitiéndose información sobre el tráfico, podrá recibirla inmediatamente con el nivel de volumen preajustado. Si no se está transmitiendo, su unidad entrará en el estado de espera y recibirá emisiones normales de FM (o usted podrá reproducir una cinta). Cuando comience el servicio de información sobre el tráfico, la unidad cambiará automáticamente a la información sobre el tráfico (el reproductor de casetes continuará reproduciendo si estaba escuchando una cinta). Cuando finalice el servicio de información sobre el tráfico, la unidad cambiará automáticamente a la recepción emisiones normales de FM y el volumen volverá al nivel original.

Nota: Si la señal de información sobre el tráfico cae por debajo de cierto nivel durante la recepción, el indicador SK se apagará y la unidad entrará en el estado de espera durante 70 segundos. Si este estado continúa durante más de 70 segundos, se oirá un pitido rítmico. Presione el botón SDK para silenciar el pitido y desactivar el modo SDK o sintonice otra emisora de información sobre el tráfico.

Radio Operation English Press the SDK button to deactivate the SDK SDK mode. The SDK indicator disappears. **Presetting Volume Level for Traffic** Information (TDM-7529T/7526T only) If the volume levels between the traffic information and regular FM broadcast differ great, you can preset the volume level for the traffic information. Press and hold the PWR button for at least 2 seconds. Press the Preset 1 button until the desired volume level is obtained. LV-4 LV-3 LV-2 Press again the PWR button to preset the volume level in memory for the traffic information listening.

Fonctionnement de la radio

Operación de la radio

			Français
Appuyez sur la	a touche	SDK pour	sortir du

mode SDK. L'indicateur SDK disparaît.

Español

Para desactivar el modo SDK, presione el botón SDK. El indicador SDK desaparecerá.

Préréglage du niveau du volume pour l'écoute des informations routières (TDM-7529T/7526T uniquement)

Si la différence de niveau de volume entre la diffusion des informations routières et l'émission FM ordinaire est très importante, vous pouvez prérégler le volume pour les informations routières.

Appuyez sur la touche INTLZ (initialisation) pendant au moins **2** secondes.

Appuyez sur la touche de préréglage 1 jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de volume souhaité.

Preajuste del nivel de volumen para la información sobre el tráfico (TDM-7529T/ 7526T solamente)

Si los niveles de volumen entre la información sobre el tráfico y programas normales de FM es muy diferente, podrá preajustar el nivel de volumen para la información sobre el tráfico.


Mantenga presionado el botón INTLZ durante 2 segundos por lo menos.

Presione el botón de memorización 1 hasta obtener el nivel de volumen deseado.

Appuyez de nouveau sur la touche INTLZ pour prérégler le niveau de volume pour l'écoute des informations routières.

Para preajustar el nivel de volumen de escucha de la información sobre el tráfico en la memoria, vuelva a presionar el botón INTLZ.

CD Shuttle Operation

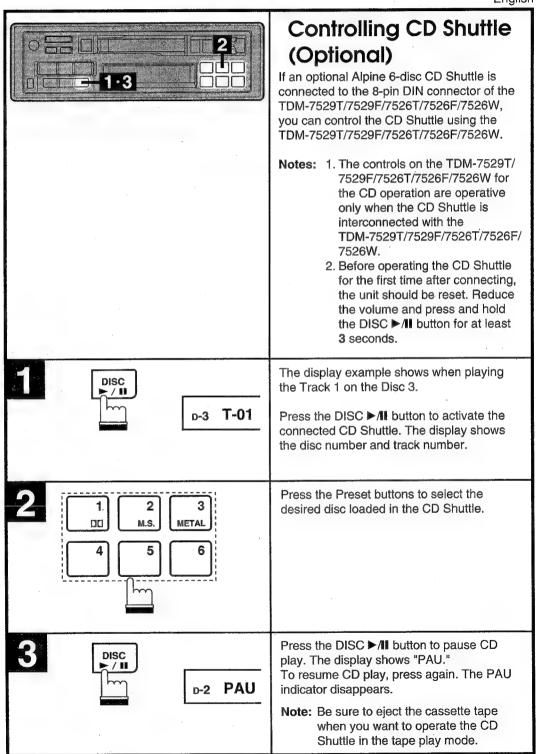

Fonctionnement du chanaeur CD

Operación de un camblador de discos compactos

Français

Español

Contrôle d'un changeur CD (optionnel)

Si un changeur CD Alpine 6 disques en option est raccordé au connecteur DIN 8 broches du TDM-7529T/7529F/7526T/ 7526F/7526W, vous pouvez contrôler le changeur CD au moyen du TDM-7529T/ 7529F/7526T/7526F/7526W.

- Remarque: 1. Les commandes du TDM-7529T/7529F/7526T/ 7526F/7526W destinées au CD fonctionnent uniquement quand un changeur CD est raccordé au TDM-7529T/ 7529F/7526T/7526F/7526W.
 - 2. Après avoir raccordé le changeur CD et avant de l'utiliser vous devez le réinitialiser. Réduisez le volume et appuyez sur la touche DISC ►/III pendant au moins 3 secondes.

L'exemple sur l'afficheur indique que la plage 1 du disque 3 est en cours de lecture.

Appuyez sur la touche DISC ►/III pour mettre le changeur CD raccordé en service. L'afficheur indique le numéro de disque et le numéro de plage.

Appuyez sur les touches de préréglage pour sélectionner le disque souhaité chargé dans le changeur CD.

Control de un cambiador de discos compactos (opcional)

Si ha conectado un cambiador de 6 discos compactos Alpine opcional al conector DIN de 8 contactos del TDM-7529T/7529F/7526T/ 7526F/7526W, podrá controlarlo utilizando el TDM-7529T/7529F/7526T/7526F/7526W.

- Nota: 1. Los controles del TDM-7529T/7529F/ 7526T/7526F/7526W para la operación de discos compactos solamente funcionarán cuando haya interconectado un cambiador de discos compactos al TDM-7529T/ 7529F/7526T/7526F/7526W.
 - 2. Antes de utilizar el cambiador de discos compactos por primera vez. después de haberlo conectado, tendrá que reponer la unidad. Reduzca el volumen y mantenga presionado el botón DISC ►/III durante 3 segundos por lo menos.

El ejemplo de visualización muestra que se está reproduciendo la canción 1 del disco 3.

Para activar el cambiador de discos compactos conectado, presione el botón DISC ►/II. El visualizador mostrará el número de disco y de canción.

Para seleccionar el disco deseado del cambiador de discos compactos, presione el botón de memorización correspondiente.

Appuyez sur la touche DISC ▶/III pour arrêter provisoirement la lecture de CD: L'afficheur indique "PAU".

Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture de CD

L'indicateur PAU disparaît.

Remarque: Assurez-vous d'expulser la cassette si vous désirez faire fonctionner le changeur CD en mode de reproduction de cassette.


Nota: Asegúrese de expulsar el casete si desea hacer funcionar el cambiador CD en modo de reproducción de casete.


Para realizar una pausa en la reproducción de un disco compacto, presione el botón DISC ►/II. El visualizador mostrará "PAU"

Para reanudar la reproducción del disco compacto. vuelva a presionarlo.

El indicador PAU desaparecerá.

CD Shuttle Operation

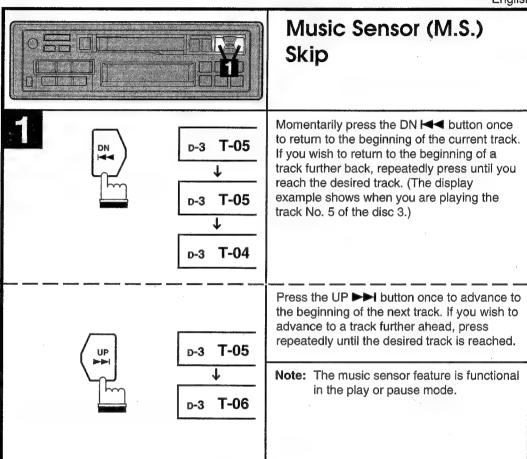

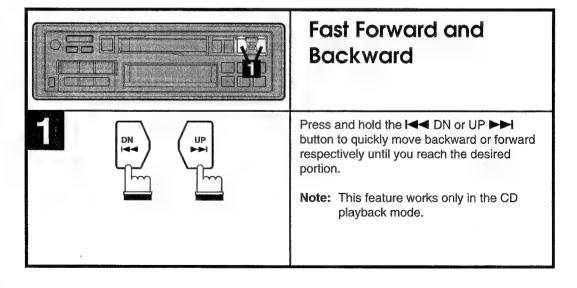

Fonctionnement du changeur CD

Operación de un camblador de discos compactos

Français

Españo

Détecteur de musique (saut) (M.S.)

Sensor de canciones (Salto) (M.S.)

Appuyez une fois, momentanément, sur la touche DN I pour revenir au début de la plage en cours de lecture. Pour revenir au début des plages antérieures, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez la plage souhaitée. (L'exemple sur l'illustration de l'afficheur indique que vous êtes en train d'écouter la plage No.5 du disque 3.)

Presione una vez, momentáneamente, el botón DN I ■ para volver al comienzo de la canción actual. Si desea retroceder al comienzo de una canción anterior, presiónelo repetidamente hasta llegar a la canción deseada. (El ejemplo de visualización muestra que está reproduciéndose la canción número 5 del disco 3.)

Appuyez une fois sur la touche UP >> pour aller au début de la plage suivante.
Pour localiser les plages suivantes, appuyez de façon répétée jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Presione una vez el botón UP ►►I para avanzar hasta el comienzo de la canción siguiente. Si desea ir a una canción posterior, presiónelo repetidamente hasta llegar a ella.

Remarque: Le détecteur de musique fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Nota: La función del sensor de canciones trabajará en el modo de reproducción o en el de pausa.

Avance rapide et inversion

Avance y retroceso rápidos

Maintenez la touche I◀◀ DN ou UP ▶▶I enfoncée pour reculer ou avancer rapidement jusqu'au passage souhaité.

a h


Remarque: Cette fonction est disponible uniquement en mode de lecture de CD.

Mantenga presionado el botón I◀◀ DN o UP ▶▶I para moverse rápidamente hacia adelante o hacia atrás, respectivamente, hasta llegar al punto deseado.

Nota: Esta función solamente trabajará en el modo de reproducción de discos compactos.

CD Shuttle Operation

English

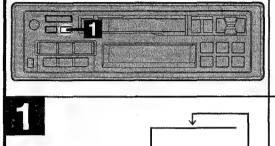


REPEAT

REPEAT ALL


Repeat Play on Single Track or Entire Disc

Press the RPT button to display "REPEAT" or "REPEAT ALL" to play back repeatedly the current track being played or the entire disc selected.

Note: Single track cannot be repeated during M.I.X. play.

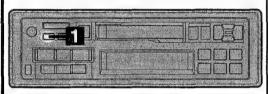

M.I.X. (Random) Play

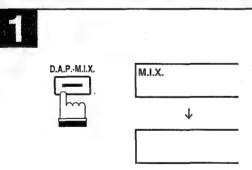

Press the M.I.X. button during CD play or in the pause mode until the M.I.X. indicator appears. The display shows the disc number, "M.I.X." and track number being played. The tracks on the disc will be played back in a random sequence.

After all the tracks on the disc have been played back, the player loads the next disc and begins a random sequence play on the next disc.

Press the M.I.X. button again until the M.I.X. indicator disappears to cancel the M.I.X. play.

Fonctionnement du changeur CD

Operación de un cambiador de discos compactos

Français

Español

Lecture répétée d'une plage ou du disque entier

Reproducción repetida de una sola canción o de todo el disco

Appuyez sur la touche RPT pour afficher "REPEAT" ou "REPEAT ALL" et écouter plusieurs fois la plage cours de lecture ou le disque entier sélectionné.

Remarque: La répétition d'une plage n'est pas possible en mode M.I.X.

Para reproducir repetidamente la canción actual o todo el disco seleccionado, presione el botón RPT de forma que se visualice, respectivamente "REPEAT" o "REPEAT ALL".

Nota: La repetición de una sola canción no es posible en modo M.I.X.

Lecture aléatoire (M.I.X.)

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

Appuyez sur la touche M.I.X. pendant la lecture de CD ou la pause jusqu'à ce que l'indicateur M.I.X. apparaisse. L'afficheur indique le numéro de disque, "M.I.X." et le numéro de la plage reproduite. Les plages du disque sont reproduites dans un ordre quelconque.


Lorsque toutes les plages du disque ont été reproduites, le lecteur charge le disque suivant et la lecture aléatoire se poursuit sur le disque suivant.

Appuyez de nouveau sur la touche M.I.X. jusqu'à ce que l'indicateur M.I.X. disparaisse pour annuler la lecture aléatoire.

Presione el botón M.I.X. durante la reproducción de un disco compacto o en el modo de pausa hasta que aparezca el indicador M.I.X. El visualizador mostrará el número de disco, "M.I.X.", y el número de canción. Las canciones del disco se reproducirán en secuencia aleatoria. Después de haberse reproducido todas las canciones del disco, el reproductor cargará el disco siguiente e iniciará la reproducción en secuencia aleatoria del disco siguiente.

Para cancelar la reproducción aleatoria, presione el botón M.I.X. hasta que desaparezca el indicador M.I.X.

Cassette Player Operation

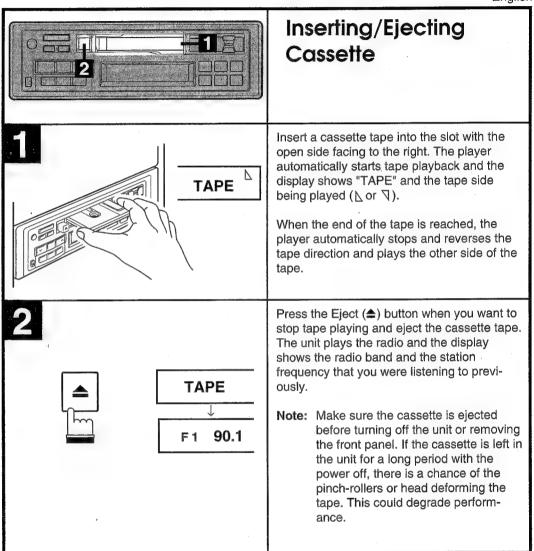

Operación del reproductor de cassettes

Français

Insertion/éjection d'une cassette

Inserción/extracción del cassette

Insérez une cassette dans la fente avec le côté ouvert vers la droite. Le lecteur démarre automatiquement la lecture de la cassette et l'affichage indique "TAPE" et la face en cours de lecture (\setminus ou \setminus).

Quand la bande est finie, le lecteur s'arrête et inverse automatiquement le sens de défilement, puis démarre la lecture sur l'autre face de la cassette.

Inserte un cassette en las ranura con la parte de la cinta al descubierto hacia la derecha. El reproductor iniciará automáticamente la reproducción y el visualizador mostrará "TAPE" y la cara del cassette (No □) en reproducción.

Cuando finalice la cinta, el reproductor se parará automáticamente, invertirá el sentido de la cinta, y reproducirá la otra cara del cassette.

Appuyez sur la touche d'éjection (♠) quand vous voulez arrêter la lecture de la cassette et l'éjecter.


La radio se remet automatiquement en marche et l'affichage indique la gamme et la fréquence de la station que vous écoutiez auparavant.

Cuando desee parar la reproducción y extraer el cassette, presione el botón de expulsión (1). La unidad pasará a la reproducción de la radio y el visualizador mostrará la banda y la frecuencia de la emisora que estabá escuchando anteriormente.

Remarque: Veillez à éjecter la cassette avant de mettre l'appareil hors tension ou d'enlever le panneau avant. Si une cassette est laissée pendant longtemps dans l'appareil hors tension, les galets presseurs ou la tête risquent de déformer la bande et cela pourrait altérer les performances de l'appareil.

Nota: Cerciórese de extraer el cassette antes de desconectar la alimentación de la unidad o de extraer el panel frontal. Si dejase el cassette dentro de la unidad durante mucho tiempo con la alimentación desconectada, existiría el peligro de que los rodillos compresores o la cabeza deformasen la cinta. Esto degradaría el rendimiento.

Cassette Player Operation

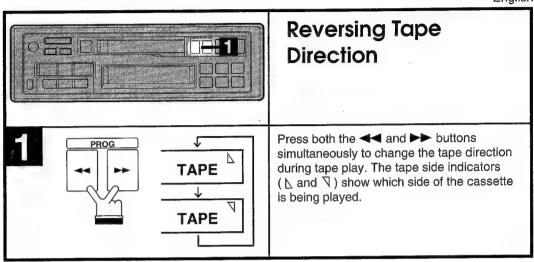

Operación del reproductor de cassettes

Français


Español

Inversion du sens de défilement

Inversión del sentido de la cinta

Para cambiar el sentido de la cinta durante la reproducción, presione simultáneamente los botones ◀◀ y ▶▶. Los indicadores de sentido de la cinta (\ y ▽) mostrarán la cara del cassette que se encuentre en reproducción.

Cassette Player Operation

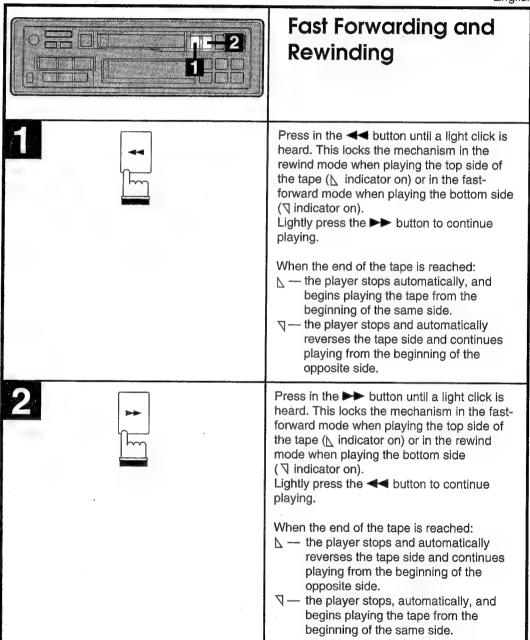

Operación del reproductor de cassettes

Français

Español

Avance rapide et rebobinage

Avance rápido y rebobinado

Appuyez sur la touche ◀◀ jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic. Ceci a pour but de bloquer le mécanisme en mode de rebobinage quand la face supérieure de la cassette est reproduite (indicateur \(\) allumé) ou en mode d'avance rapide quand la face inférieure est reproduite (indicateur \(\) allumé).

Appuyez légèrement sur la touche ▶▶ pour reprendre la lecture.

Quand la bande est finie:

- L —le lecteur s'arrête automatiquement, puis recommence la lecture au début de la même face.
- —le lecteur s'arrête et inverse automatiquement la bande, puis poursuit la lecture au début de l'autre face

Presione el botón ◀◀ hasta que oiga un chasquido. De este modo el mecanismo se bloqueará en el modo de rebobinado cuando se reproduzca la cara superior del cassette (indicador \(\) encendido) o en el modo de avance rápido cuando esté reproduciéndose la cara inferior (indicador \(\) encendido). Para continuar la reproducción, presione el botón ▶▶.

Cuando finalice la cinta:

- —el reproductor se parará automáticamente invertirá la cara del cassette e iniciará la reproducción desde el comienzo de la cinta de tal cara.

Appuyez sur la touche ▶▶ jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic. Ceci a pour but de bloquer le mécanisme en mode d'avance rapide quand la face supérieure de la cassette est reproduite (indicateur \(\) allumé) ou en mode de rebobinage quand la face inférieure est reproduite (indicateur \(\) allumé).

Appuyez légèrement sur la touche ◀◀ pour reprendre la lecture.

Quand la bande est finie:

- —le lecteur s'arrête automatiquement, puis recommence la lecture au début de la même face.

Presione el botón ▶► hasta que oiga un chasquido. De este modo el mecanismo se bloqueará en el modo de avance rápido cuando se reproduzca la cara superior del cassette (indicador \(\) encendido) o en el modo de rebobinado cuando esté reproduciéndose la cara inferior (indicador \(\) encendido).

Para continuar la reproducción, presione el botón ◄◄.

Cuando finalice la cinta:

- \(\sum_{\text{el}} \) —el reproductor se parará automáticamente invertirá la cara del cassette e iniciará la reproducción desde el comienzo de la cinta de la cara opuesta.
- —el reproductor se parará automáticamente e iniciará la reproducción desde el comienzo de la cinta de la misma cara.

Cassette Player Operation

Dolby B NR
(Noise Reduction)
(TDM-7529T/7529F
only)

Press the Dolby NR (DI) button in the tape mode to play a Dolby B NR encoded tape. The DI indicator appears and the noise level becomes low.

Press the Dolby NR (DI) button again to deactivate the Dolby NR mode. The DI indicator disappears from the display.

Operación del reproductor de cassettes

Français

Español

Réducteur de bruit Dolby B (TDM-7529T/ 7529F uniquement)

Reducción de ruido (NR) Dolby B (TDM-7529T/7529F solamente)


Appuyez sur la touche de Dolby (DD) en mode de lecture de cassette pour écouter une cassette enregistrée en Dolby B. L'indicateur DD apparaît et le niveau du bruit est réduit.

Para reproducir una cinta codificada con el sistema Dolby B NR, presione el botón Dolby NR (III) en el modo de reproducción de cinta. Aparecerá el indicador III y el nivel de ruido se reducirá.

Appuyez de nouveau sur la touche de Dolby (III) pour sortir du mode Dolby B. L'indicateur III disparaît de l'affichage.

Para desactivar el modo Dolby NR, vuelva a presionar el botón Dolby NR (DD). El indicador DD desaparecerá del visualizador.

Cassette Player Operation

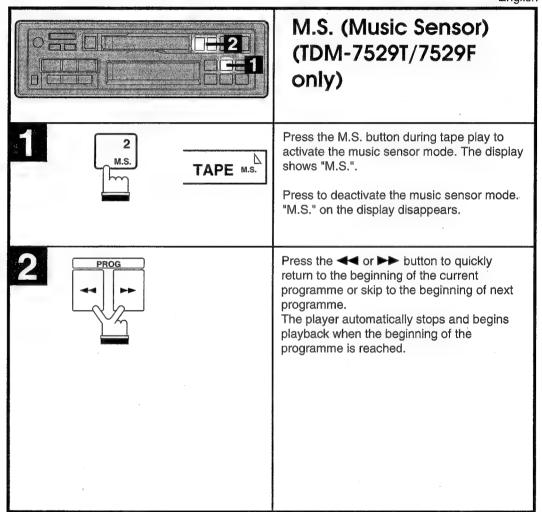

Operación del reproductor de cassettes

Français

Español

Détecteur de plage (M.S) (TDM-7529T/ 7529F uniquement)

Sensor de canciones (M.S.) (TDM-7529T/ 7529F solamente)

Appuyez sur la touche M.S. pour activer le détecteur de plage. L'afficheur indique "M.S."

Appuyez pour sortir de ce mode. "M.S." disparaît de l'afficheur.

Para activar el modo del sensor de canciones, presione el botón M.S. durante la reproducción de una cinta. El visualizador mostrará "M.S".


Para desactivar el modo del sensor de canciones, vuelva a presionar el botón M.S. "M.S." desaparecerá del visualizador.


Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour revenir rapidement au début du programme en cours ou pour passer au début du programme suivant.

Le lecteur s'arrête automatiquement et commence la lecture quand le début du programme est atteint.

Para volver rápidamente al comienzo de la canción actual o para saltar al comienzo de la siguiente, presione el botón ◀◀ o ▶▶. El reproductor se parará automáticamente e iniciará la reproducción cuando llegue al comienzo de la canción.

Cassette Player Operation

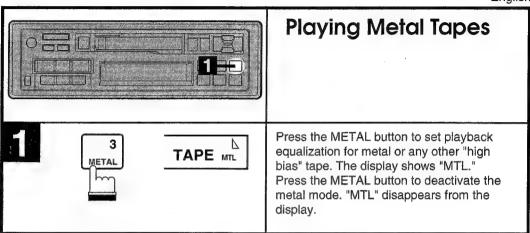

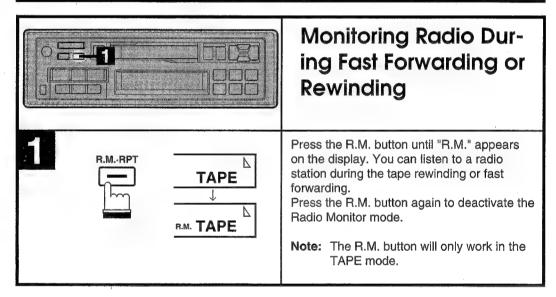

Operación del reproductor de cassettes

Français

Español

Lecture des cassettes au métal

Reproducción de cintas de metal

Appuyez sur la touche METAL pour régler l'égalisation pour la lecture des cassettes au métal ou autres cassettes à "polarisation élevée". "MTL" apparaît sur l'affichage. Appuyez sur la touche METAL pour annuler le mode de cassette au métal. "MTL" disparaît de l'affichage.

Presione el botón METAL para ajustar la ecualización de reproducción para una cinta de metal y cualquier otra de "polarización alta". El visualizador mostrará "MTL". Para desactivar el modo de cinta de metal, vuelva a presionar el botón METAL. "MTL" desaparecerá del visualizador.

Ecoute de la radio pendant l'avance rapide et le rebobinage

Appuyez sur la touche R.M. jusqu'à ce que "R.M." apparaisse dans l'afficheur. Vous pouvez écouter une station radio pendant le rebobinage ou l'avance de la bande. Appuyez de nouveau sur la touche R.M. pour sortir du mode d'écoute de la radio.

Remarque: la touche R.M ne fonctionne qu'en mode TAPE.

Escucha de la radio durante el avance rápido o el rebobinado

Presione el botón R.M. hasta que en el visualizador aparezca "R.M.". Usted podrá escuchar la radio durante el avance rápido o el rebobinado de la cinta.
Para desactivar este modo de escucha de la radio, vuelva a presionar el botón R.M.

Nota: El botón R.M. solamente funcionará en el modo TAPE.

	In Case of Difficulty
English/Français/Español	English
	If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.
	Initial Turn-on After Installation
Symptom/Symptôme/Síntoma	Cause and Solution
No function or display./Fonctions inopérantes ou pas d'affichage./La unidad no funciona ni hay visualización.	Car's ignition is off. If connected following instructions, the unit will not operate with the car's ignition off.
	Improper power lead connections. Check power lead connections.
	Blown fuse. Check the fuse on the rear panel of the unit; replace with the proper value if necessary.

En cas de problème

En caso de dificultad

	Linear Co. Landing Co., Landing
Français	Españo
En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.	Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.
Mise en service après l'installation	Puesta en marcha inicial después de la instalación
Cause et solution	Causa y solución
 La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt. Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt. 	 La llave de encendido del automóvil está en OFF. Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
 Connexions incorrectes du cordon d'alimentation. Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation. 	 Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas. Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.
 Le fusible a sauté. Vérifiez le fusible sur le panneau arrière de l'appareil et remplacez-le par un fusible de même ampérage, si nécessaire. 	 Fusible quemado. Compruebe el fusible del panel posterior de la unidad y, si es necesario, reemplácelo por otro del valor apropiado.

In Case of Difficulty

English/Français/Español

English/Français/Español	Englisi
	Radio Mode
Symptom/Symptôme/Síntoma	Cause and Solution
Unable to receive stations./Impossible de recevoir les stations./Es imposible recibir emisoras.	No antenna or open connection in cable. Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.
Unable to tune stations in the seek mode./ Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique./Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.	 You are in a weak signal area. Make sure the tuner is in the DX mode. If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly. Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location. The antenna may not be the proper length. Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.
Broadcast is noisy./Réception parasitée./La recepción es ruidosa.	 The antenna is not the proper length. Extend the antenna fully; replace it if it is broken. The antenna is poorly grounded. Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

	Tape Mode
Output sounds dull./Sortie de son atténuée./ El sonido se oye inestable.	 The tape head needs cleaning. Clean the tape head. Incorrect Dolby NR in use. (TDM-7529T/7529F only) Check Dolby NR button setting.

En cas de problème

En caso de dificultad

Français	Españo		
Réception radio	Modo de la radio		
Cause et solution	Causa y solución		
 Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles. Vérifiez que l'antenne est bien raccordée; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire. 	 La antena no está conectada o el cable está desconectado. Compruebe si la antena está adecuadamente conectada y, si es necesario, reemplace la antena o el cable. 		
 Les signaux dans la région sont faibles. Vérifiez que le tuner est en mode DX. Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement. Vérifiez les connexions de l'antenne; vérifiez qu'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage. La longueur de l'antenne ne convient pas. Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve. 	 Usted se encuentra en un área de recepción débil. Compruebe si el sintonizador está en el modo DX. Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente. Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta. Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada. Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva. 		
 La longueur de l'antenne ne convient pas. Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée. L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse. Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage. 	 Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada. Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra. La antena está mal conectada a tierra. Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta. 		

Mode cassette	Modo de reproductor de casetes
 La tête de lecture a besoin d'être nettoyée. Nettoyez la tête de lecture. Utilisation incorrecte du Dolby. (TDM-7529T/7529F) Vérifiez le réglage de l'interrupteur Dolby. 	 La cabeza de la cinta necesita limpieza. Límpie la cabeza de la cinta. Ajuste incorrecto del sistema de reducción de ruido Dolby. (TDM-7529T/7529F) Compruebe la posición del interruptor de reducción de ruido Dolby.

In Case of Difficulty

English/Français/Español Eng			
	CD Shuttle Mode		
Symptom/Symptom/Symptôme	Cause and Solution		
CD Shuttle not functioning./Le changeur CD ne fonctionne pas./El cambiador de discos compactos no funciona.	Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD. Allow the car's interior (or trunk) temperature to cool.		
CD playback sound is wavering./Le son de lecture de CD est déformé./El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.	Moisture condensation in the CD Module. Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).		
Unable to fast forward or backward./Avance rapide ou inversion impossibles./El disco no avanza ni retrocede.	The CD has been damaged. Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.		
Sound skips due to vibration./Pertes de son dues à des vibrations./El sonido salta debido a las vibraciones.	 Improper mounting of the CD Shuttle. Securely re-mount the CD Shuttle. Disc is very dirty. Clean the disc. Disc has scratches. Change the disc. 		
Sound skips without vibration./Pertes de son non dues à des vibrations./El sonido salta sin haber vibraciones.	 Dirty or scratched disc. Clean the disc; damaged discs should be replaced. 		
Single (8 cm) disc does not play./Impossible de reproduire un CD de 8 cm./No es posible reproducir un disco sencillo (8 cm).	 Single CD adaptor is not used. Attach a single CD adaptor (recommended by Alpine) to the single disc and insert into the CD magazine. 		

En cas de problème

En caso de dificultad

Français	Españo
Mode de changeur CD	Modo de cambiador de discos compactos
Cause et solution	Causa y solución
 La température dépasse +50°C (+120°F). Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser. 	Se encuentra a más de 50°C de temperatura. Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del vehículo.
 Condensation d'humidité dans le module CD. Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure). 	Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos. Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).
 Le CD est endommagé. Ejectez le CD et jetez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil. 	El disco compacto está dañado. Extraiga el disco compacto y tírelo. La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.
 Installation incorrecte du changeur de CD. Réinstallez l'appareil correctement. Disque sale. Nettoyez le disque. Disque rayé. Remplacez le disque. 	Montaje inadecuado del cambiador de discos compactos. Monte con seguridad la unidad. El disco está muy sucio. Límpie el disco. El disco posee rayaduras. Cambie el disco.
Disque sale ou rayé. Nettoyez le disque; remplacez tout disque endommagé.	El disco está sucio o rayado. Límpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.
 Vous n'avez pas utilisé l'adaptateur de CD de 8 cm. Fixez l'adaptateur recommandé par Alpine au CD de 8 cm avant de l'insérer dans le chargeur de disques. 	No está utilizando un adaptador para disco compacto sencillo. Colóquele el adaptador para disco compacto sencillo (recomendado por Alpine) e inserte el disco en el cargador de discos compactos.

In Case of Difficulty

English/Français/Español	
	Indication for CD Shuttle
Indication/Indicación	Cause and Solution
H	Protective circuit is activated due to high temperature. The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
E-01	Malfunction in the CD Shuttle. Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
	Magazine ejection not possible. Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult your Alpine dealer.
E-02	A disc is left inside the CD Shuttle. Press the EJECT button to activate the eject function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.
EEEE	Misconnection or disconnection of the CD Shuttle. Check connections between the CD Shuttle and the control unit.
	No magazine is loaded into the CD Shuttle. Insert a magazine.
T-00	No indicated disc. Choose another disc.

En cas de problème

En caso de dificultad

ra			

Español

Indications pour le changeur CD	Indicaciones para el cambiador de discos compactos		
Cause et solution	Causa y solución		
 Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée. L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement. 	Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura. El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.		
 Mauvais fonctionnement du changeur de CD. Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine. 	 Mal funcionamiento del cambiador de discos compactos. Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine. 		
Impossible d'éjecter le chargeur. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.	 No es posible extraer el cargador. Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine. 		
Un disque est coincé dans le changeur CD. Appuyez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.	En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco. Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión, inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.		
 Le changeur CD est mal raccordé ou débranché. Vérifiez les connexions entre le changeur CD et l'appareil de contrôle. 	Mala conexión o desconexión del cambiador de discos compactos. Compruebe la conexión entre el cambiador de discos compactos y la unidad de control.		
 Le changeur CD ne contient pas de chargeur. Insérez un chargeur. 	No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos. Inserte un cargador.		
Le disque sélectionné n'est pas en place. Choisissez un autre disque.	El disco indicado no existe. Elija otro disco.		

Specifications

English/Français/Español

FM TUNER SECTION/SECTION TUNER FM/SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM	
Tuning Range/Plage d'accord/Gama de sintonía	87.5 – 108.0 MHz
Mono Usable Sensitivity/Sensibilité mono utilisable/Sensibilidad útil en modo monoaural	0.7 μV
50 dB Quieting Sensitivity/Seuil de sensibilité 50 dB/Sensibilidad con un silenciamiento de 50 dB	1.1 μV
Alternative Channel Selectivity/Sélectivité de canal alternatif/Selectividad de canal alternativo	80 dB
Signal-to-Noise Ratio/Rapport signal sur bruit/Relación señal-ruido	65 dB
Stereo Separation/Séparation stéréo/ Separación estéreo	35 dB
Capture Ratio/Taux de capture/Relación de captura	2.0 dB
MW TUNER SECTION/Section Tuner PD/ SECCTIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW (TDM-7529T/7529F/7526T/7526F only)	
Tuning Range/Plage d'accord/Gama de sintonía	531 – 1,602 kHz
Sensitivity (IEC Standard)/Sensibilité (norme IEC)/Sensibilidad (normas de la IEC)	25.1 μV/28 dB
LW TUNER SECTION/Section Tuner GO/ SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW (TDM-7526W only)	
Tuning Range/Plage d'accord/ Gama de sintonía	153 – 281 kHz
Sensitivity (IEC Standard)/Sensibilité (norme IEC)/Sensibilidad (normas de la IEC)	31.6 μV/30 dB

Spécifications

Especificaciones

ra	ran	rança

87,5 – 108,0 MHz
0,7 μV
11.07
1,1 μV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
531 – 1.602 kHz
25,1 μV/28 dB
20,1 60/20 02
153 – 281 kHz
31,6 μV/30 dB

87,5 – 108,0 MHz
0,7 μV
1,1 μV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
· .
531 – 1.602 kHz
25,1 μV/28 dB
153 – 281 kHz
31,6 μV/30 dB

Specifications

English/Français/Español

English

TAPE PLAYER SECTION/Section Cassette/ SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CASETES
Tape Speed/Vitesse de défilement/ Velocidad de la cinta
Wow & Flutter/Pleurage et scintillement/ Fluctuación y trémolo
Signal-to-Noise Ratio/Rapport signal sur bruit/ Relación señal-ruido With Dolby B-Type NR/ Avec réduction de bruit Dolby B/ Con sistema de reducción de ruido Dolby B (TDM-7529T/7529F only) Without Dolby NR/ Sans réduction de bruit Dolby/ Sin sistema de reducción de ruido Dolby
Frequency Response/Réponse en fréquence/ Respuesta en frecuencia With Alpine Test Tape/Avec cassette d'essai Alpine/Con cinta de prueba Alpine
GENERAL/Généralités/GENERALES
Power Requirement/Alimentation/ Alimentación
Maximum Power Output/Sortie max. d'alimentation/Salida máx. de alimentación
Output Voltage/Tension de sortie/ Tensión de salida (TDM-7529T/7529F only)
Bass/Graves/Graves
Treble/Aigus/Agudos
Weight/Poids/Peso
CHASSIS SIZE (W \times H \times D)/DIMENSIONS DU CHASSIS (L \times H \times P)/TAMAÑO DEL CHASIS (An \times Al \times Prf)
NOSEPIECE SIZE (W \times H \times D)/Dimensions de l'avant (L \times H \times P)/TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL (An \times Al \times Prf)

· ·
1-7/8 ips (4.8 cm/sec) ±1.0%
0.13% WRMS
·
68 dB
60 dB
40–18,000 Hz
14.4 V DC (11–16 V (allowable)
25 W×4
500 mV/10 k ohms
±15 dB/30 Hz
±10 dB/10 kHz
1.4 kg (3 lbs. 1 oz)
178 mm (7") × 50 mm (2") × 152 mm (6")
170 mm (6-3/4") × 46 mm (1-13/16") × 18 mm (11/16")
 * Under maximum operating voltage and input signal, into 4 ohms. ** Per EIA-517 Standard, 40 Hz to 20 kHz, 0.8% THD, at 14.4 V battery voltage.

Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

Spécifications

Especificaciones

Français

Español

	1-7/8 pps (4,8 cm/sec) ±1,0%
	68 dB
	60 dB
	40 – 18.000 Hz
14,4 V C	14,4 V CC (11 – 16V (permissible))
	25 W×4
	500 mV/10 k ohms
	±15 dB/30 Hz
,	1,4 kg
178 mm × 5	178 mm (7") × 50 mm (2") × 152 mm (6")
170 mm × 4	170 mm (6-3/4") × 46 mm (1-13/16") x 18 mm (11/16")
* Con la te entrada ** De acuel 20 kHz, c con una	 * Avec une tension de fonctionnement et un signal d'entrée maximum, sur 4 ohms. ** Selon les normes EIA-517, 40 Hz à 20 kHz, 0,8% DHT, avec batterie à tension de 14,4 V.

La conception et les spécifications sont

modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.

4,8 cm/sec ±1,0%
0,13% ponderación eficaz
68 dB
60 dB
·
40 – 18.000 Hz
14,4 V CC (11 – 16 V (margen permisible))
25 W × 4
500 mV/10 k ohms
±15 dB/30 Hz
±10 dB/10 kHz
1,4 kg
178 mm × 50 mm × 152 mm
170 mm × 46 mm × 18 mm

Con la tensión de alimentación y la señal de

entrada máximas, y con 4 ohmios.

** De acuerdo con la norma EIA-517, 40 Hz a
20 kHz, distorsión armónica total del 0,8%,
con una tensión de batería de 14,4 V.

Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

ě .